Fakir
HAUSGERÄTE

Petit

PETIT KULAK BURUN KILI TEMİZLEME CİHAZI- KULLANMA KILAVUZU
PETIT NOSE AND EAR HAIR TRIMMER- INSTRUCTION MANUAL

Giriş:
Uzun yıllar sorunsuz çalışması için tasarlanan ve üretilen Fakir Petit Kulak Burun Kılı Temizleme Cihazı'nı satın almış olduğunuz için teşekkür ederiz.

Benzer ürünleri kullanmaya alışık olabilirsiniz, ancak kullanma kılavuzunu okumak için lütfen zaman ayırınız. Bu kılavuz satın almış olduğunuz üründen en iyi performansı almanız için hazırlanmıştır.

Güvenlik Önemlidir
Kendi güvenliğiniz ve diğerlerinin güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz. Bu kılavuzu ilerideki kullanımlar için güvenli bir yerde saklayınız. Eğer cihazınızı birisine veriyorsanız, kullanma kılavuzunu da veriniz. Bütün paketleri sökünüz, fakat cihazınızın çalıştığından emin olana kadar da paketleri saklayınız.

Güvenlik uyarıları:
Bir elektrikli cihaz kullanırken aşağıdaki basit güvenlik önlemleri her zaman alınmalıdır:

- Bu cihaz sadece burun ve kulak içindeki kılların aynı zamanda favori, boyun ve ense kıllarının temizliği için tasarlanmıştır. Cihazı sadece kendi kullanım alanı içinde kullanınız.
- Bu cihaz ev kullanımı için tasarlanmış olup, ticari amaçlarda (berber v.b.) kullanım için uygun değildir.
- Bu cihazı kesinlikle çocuklar üzerinde denemeyiniz. Çocukların cihaza ulaşmasını önlemek için cihazı uzak bir yerde saklayınız.
- Paketleme materyallerini çocuklardan uzak tutunuz.
- Çocukların cihazın pillerine ulaşmasına kesinlikle engel olunuz. Pillerin yutulması çocuklar açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Pillerin yutulması durumunda kesinlikle doktora başvurulması gereklidir.
- Cihazınızı asla 0.5 cm den fazla kulağınızın ya da burun deliğinizin içine sokmayınız. Aksi takdirde kulak zarınıza ve ya burnunuzun içindeki mukoza zarına zarar verebilirsiniz.
- Cihazınızı kullanmadan önce dairesel bıçak ve değişebilen başlığın güvenli bir şekilde yerine yerleştiğinden emin olunuz.
- Cihaz içinde kullanılacak olan pilin şarj edilebilir ve ya tepkisel özellikte olmaması, ayrılmaması, ateşe atılmaması ve ya kısa devre olmaması gereklidir.
- Cihazınızı temizlerken, pil kapağının sıkıca kapanmış olduğundan emin olunuz.
- Cihazı asla suya ve ya herhangi bir sıvıya değdirmeyiniz.
- Cihazı kullandıktan sonra, kapalı konuma getirip, dairesel bıçağı eğer çıkartılmışsa geri takınız ve başlık koruma kapağını cihaza takınız.
- Bitmiş piller cihazınıza akıntıya ya da zarara sebebiyet verebilmektedir, bu sebeple bitmiş pilleri daha fazla kullanmayıp atınız.
- Cihazınızı herhangi bir durumda hasar görmüşse kullanmayınız. Tamir işinin yapılması ve ya bilgi almak için kesinlikle yetkili bir Fakir servisine başvurmalısınız.

DİKKAT: Kullanma kılavuzunuzda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanma talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunu ilerideki kullanımlar için saklayınız.

Ürün Bilgileri:
1X1,5 V dc (AA pil)

Ürün Parçalarının Tanıtımı:

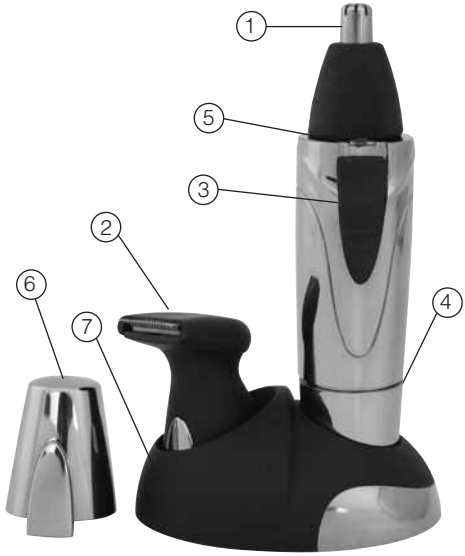

1 Paslanmaz çelik dairesel bıçak
2 Paslanmaz çelik / Titanyum bıçaklı değişebilen başlık
3 Açma / Kapama (ON / OFF) düğmesi
4 Pil bölümü
5 Beyaz LED ışığı
6 Başlık Koruma Kapağı
7 Saklama Standı

Pillerin yerleştirilmesi:

- Cihazın Açma / Kapama tuşunun kapalı (OFF) olduğundan emin olunuz.
- Pil bölümünü açmak için, cihazın taban kısmını sola doğru gevşetiniz.
- Kullanılmamış pili şekilde gösterildiği gibi işaretler doğru pozisyona gelecek şekilde yerleştiriniz.
- Cihazın tabanını sağa doğru çevirerek, pil bölümü kapağını kapatınız.

Cihazın Kullanımı:
Kulak kıllarının temizlenmesi:

- Cihazı çalıştırınız ve kulağınızın içine dikkatli bir şekilde yerleştiriniz.
- Cihazı dikkatli bir şekilde kılların bulunduğu kısımda hareket ettiriniz. İstenmeyen tüyler hemen kesilecektir.

Burun kıllarının temizlenmesi:

- Cihazı çalıştırınız ve dikkatli bir şekilde burnunuzun ön kısmının içine doğru yerleştiriniz.
- Dairesel hareketlerle burnunuzun içindeki kılları temizleyiniz, istenmeyen tüyler hemen kesilecektir.

Favori, ense ve boyundaki kılların temizlenmesi

- Cihazı kapalı pozisyona getiriniz.
- Dairesel bıçağı sağa doğru çeviriniz ve cihazdan çıkarınız.
- Değişebilen başlığı cihaza yerleştirip, sola doğru çeviriniz.
- Değişebilen başlığı cildinize çapraz dar bir açıyla yukarıdan aşağıya doğru baskı uygulamadan hareket ettiriniz. Başlığı asla aşağıdan yukarıya doğru hareket ettirmeyiniz ve başlığın yan kısımlarıyla cildinizdeki kılları almaya çalışmayınız, kendinizi kesebilirsiniz.

Temizleme:

- Cihazı kapalı konuma getiriniz.
- Cihazınızın dış yüzeyini nemli yumuşak bir bezle siliniz.
- Cihazınızı asla suya veya herhangi bir sıvıya değdirmeyiniz.
- Cihazınızı 3 haftadan uzun süreli kullanmayacaksanız, içinde bulunan pilleri çıkarmanız tavsiye edilir.
- Dairesel bıçağı yıkamak için öncelikle dairesel bıçağı sağa doğru çevirip, cihazdan çıkarınız.
- Dairesel bıçağı önce temizleme fırçasıyla ardından musluk suyu altında temizleyebilirsiniz. Bıçağınızın başlığı paslanmaz çelik özelliğine sahiptir.
- Geri takmadan önce mutlaka kuru olmasına özen gösteriniz.
- Dairesel bıçağı asla cihaza takılı durumdayken, cihazla beraber yıkamayınız.
- Cihazınızın değişebilen başlığını temizlemek için ilk olarak cihazınızı kapalı konuma getiriniz.
- Değişebilen başlığı sapa doğru çevirerek cihazdan sökünüz.
- Şekildeki gibi kafa kısmını gövdeden çıkarınız ve bıçakları çekerek kafadan ayırınız.

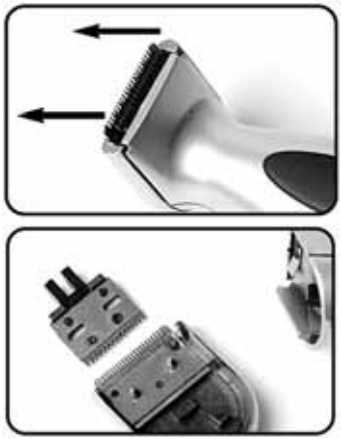

- Ayırmış olduğunuz parçaları önce temizleme fırçası yardımıyla, ardından musluk suyu altında yıkayınız. Parçaları geri yerleştirmeden önce mutlaka kuru olmasına özen gösteriniz.
- Değişebilen başlıktaki bıçakların düzgün şekilde çalışabilmesi için belli zaman aralıklarında bıçaklara bakım yağı damlatınız.
- Parçaları yerine yerleştirirken bıçakların doğru yerlere yerleştiğinden emin olunuz.
- Değişebilen başlığı asla cihaza takılı durumdayken, cihazla beraber yıkamayınız.

Introduction

Thank you for purchasing Fakir Petit Nose and Ear Hair Trimmer which has been designed and manufactured to give you many years of trouble-free service.

You may already be familiar with using a similar product, but do please take time to read these instructions - they have been written to ensure you get the very best from your purchase.

Safety is important

For yours and others safety please read the instructions before using the appliance. Please keep this instruction in a safe place for the further use. If you pass the appliance on, pass on the instructions too. Remove all packaging, but keep it until you are satisfied that the appliance is working.

Important Safeguards:

When use electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following,

- This appliance is intended for cutting body hair in nose and ears as well as sideburns and the neckline. Please use this appliance for its intended use only.
- It is intended for home use and not suitable for commercial purposes (in barbers etc.).
- Do not use the trimmer on children. Keep the unit out of children's reach.
- Keep packing material away from children.
- Batteries can be highly threatening if swallowed. Therefore, keep battery and trimmer out of children's reach. If a battery has been swallowed seek medical advice immediately.
- Do not insert the trimmer more than 0.5 cm into ear or nostril as you could injure your eardrum or the mucous membrane in your nose.
- Before using the trimmer, make sure the cutting head or detail attachment is securely fitted.
- The battery supplied with the trimmer must not be recharged or reactivated by other means, take apart, thrown into fire or short circuited.
- When cleaning the unit, make sure the battery cover is firmly closed.
- Never immerse the unit in water or any other liquid.
- Switch the unit off after use, return the cutting head to the trimmer (if removed), and fit the protective cap.
- Remove a spent battery from the unit straight away as it could leak and cause damage.
- Do not operate appliance if it is damaged in any manner. Call an authorized Fakir Service for information on examination, repair, or adjustment.

NOTE: Please read all instructions and safety guards carefully. Please keep this instruction manual for further usage.

Specifications:

1x1, 5 V dc (AA)

Parts of description:

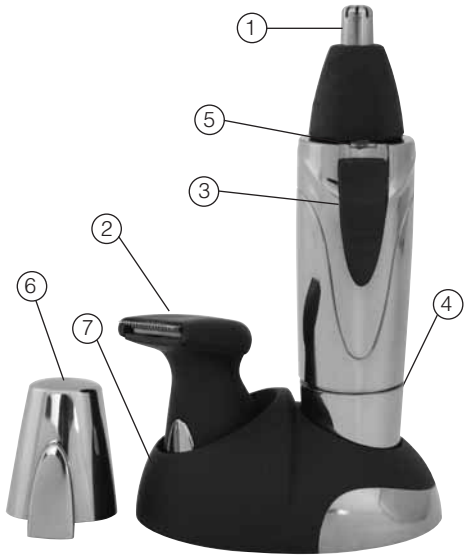

1 Stainless steel circle cutting blade
2 Titanium / Stainless steel blades of detail trimmer
3 On/Off switch
4 Battery compartment lid
5 White LED light
6 Protective cap
7 Storage stand

Inserting battery:

- Ensure the unit is set to 'off'.
- Simply unscrew the base of the main unit to access the battery compartment.
- Insert a fresh battery, observing the correct polarity as indicated in this diagram.
- Screw the base firmly back onto the body of the unit.

Usage:

Trimming ear hair:

- Switch the trimmer on and carefully insert it into the outer parts of your ear.
- Carefully move the trimmer along hairy parts of your ear. The unwanted hair will be cut instantly.

Trimming nasal hair:

- Switch the trimmer on and carefully insert it into the front of the nostril.
- Remove nasal hear by carefully moving the trimmer in a circular motion. The unwanted hair will be cut instantly.

Defining outlines:

- Switch the trimmer off.
- Turn the cutting head anticlockwise and take it off.
- Place the detail trimmer on the unit and turn it tight clock-wise.
- Move the detail trimmer at a shallow angle across the skin from top to bottom without applying pressure. Do not move the unit from bottom to top and do not guide it sideways. You could cut yourself.

Cleaning:

- Please switch the appliance off.
- Wipe the outer of your unit with a soft, damp cloth.
- Please do not immerse your appliance in water or any other liquid.
- If the unit is not to be used for over 3 weeks, take the battery off from the appliance.
- For cleaning the circle cutting blade, simply turn the circle cutting blade to right side for taking out the whole blade, remove any hairs left in the cutting blade using the cleaning brush supplied after that, clean the circle cutting blade under the running water. The blades are stainless steel.
- Always keep the blades dry completely, before putting them on your appliance again.
- Never wash the circle cutting blade under the water when it is fitted to your nose trimmer.
- Before cleaning the detail trimmer, switch the appliance off.
- Simply turn the detail trimmer to right side for taking out from the unit.
- Twist the head off the body and push the blades away from the head as shown in the diagram.

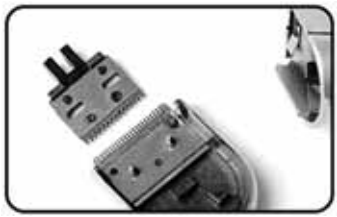

- Clean the components, then rinse the head and blades. Shake off any excess water and carefully dry them with a piece of tissue.
- Add a drop of lubricating oil between the blades periodically to keep them moving smoothly.
- When reassembling the parts, ensure that you place the blades in their correct position.
- Never wash the detail trimmer under the water when it is fitted to your nose trimmer.

YESUN ELECTRIC (HONG KONG) CO.,LTD
ROOM 304 DOMINION CENTRE 43,QUEENS
RD EAST, WANCHAI HONG KONG